


# FICHE TECHNIQUE

## ADAPTATEUR DE VENTILATEUR • FA

Installé à l'extrémité de la cheminée. Utilisé pour raccorder la cheminée à un ventilateur d'évacuation.

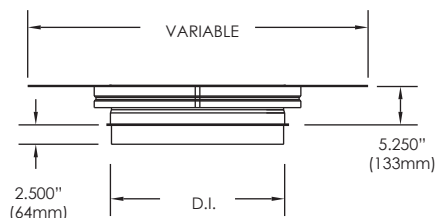

**DISPONIBLE POUR MODÈLES:**

**IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F**

**HEP/HEPL/HEPL2**

**GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F**